


Kyl-frys skåp

# BRUKSANVISNING

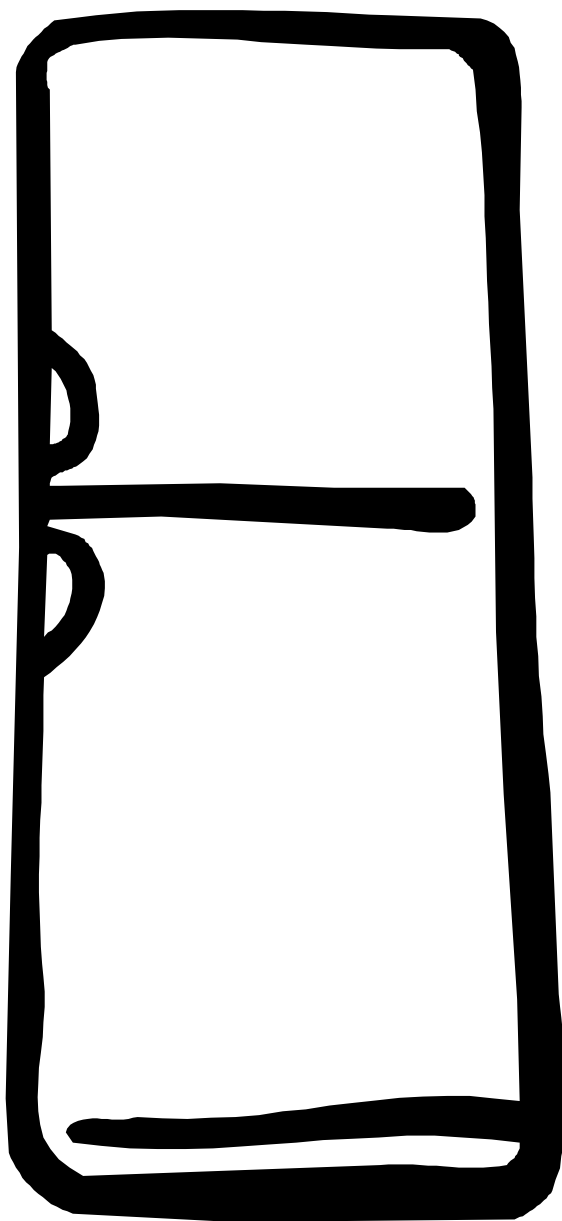

ER8613BX

SE

# Säkerhetsinformation

**S**

Din nya kyl/frys kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp.

Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt lär dig hur ditt nya skåp fungerar och ska skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överläts till annan person.

## Användning

- Skåpet är avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning.
- Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom.
- Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Punkteras kylsystemet förstörs skåp och matvaror.
- Förvara inte kolsyrade drycker, flaskor och burkar av glas i frysutrymme, då glasförpackningarna kan gå sönder.
- Skåpet är tungt. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa. Var försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar.

## Barn

- Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage.

## Skrotning av gamla skåp

Kontakta Elkretsen AB eller återförsäljaren för att få reda på var du kan lämna produkten för skrotning och återvinning. Du kan också gå in på [www.el-kretsen.se](http://www.el-kretsen.se) för att ta reda på närmaste inlämningsställe.

När det gäller kyl- och frysprodukter skall du kontakta din kommun för att få reda var du kan lämna in produkten för skrotning och återvinning. Stäng av ditt gamla skåp och dra ur stickkontakten. Kapa anslutningssladden så nära skåpet som möjligt. Ta bort dörren innan skåpet skrotas så att lekande barn inte kan bli inneslagna i skåpet.

Se till att inte skada kylsystemet i det gamla skåpet. Isoleringen och kylsystemet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret.

Ditt nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret. Läs mer om ditt nya skåp och miljön i avsnittet "Råd och tips".

# Innehållsförteckning

**S**

## Säkerhetsinformation ..... 2

Skrotning av gamla skåp ..... 2

## Innehållsförteckning ..... 2

## Beskrivning av kyl/frysen ..... 3

Knappar och vred ..... 3

## Innan skåpet startas för första gången ..... 3

## Att använda kylskåpet ..... 4

Starta kylen och ställ in rätt temperatur ..... 4

Avstängning ..... 4

Temperaturen i kylskåpet ..... 4

Att mäta temperaturen ..... 4

Inredning ..... 4

## Att använda frysskåpet ..... 5

Starta frysen och ställ in rätt temperatur ..... 5

Avstängning ..... 5

Larm och övriga funktioner ..... 5

Infrysning ..... 5

Temperaturen i frysskåpet ..... 6

Lämplig förvaringstid ..... 6

Upptining ..... 6

Inredning ..... 6

## Råd och tips ..... 6

Så kan du spara energi ..... 6

Skåpet och miljön ..... 6

Miljövänlig användning ..... 7

## Skötsel och rengöring ..... 7

Tag bort ventilationsgallret ..... 7

Rengöring ..... 7

Avfrosta kylskåpet ..... 7

Byte av lampa ..... 7

Avfrosta frysskåpet ..... 8

Om skåpet inte ska användas ..... 8

Vid längre semester eller bortavaro ..... 8

## Om något inte fungerar ..... 8

Konsumentkontakt ..... 10

Reklamation ..... 10

Service och reservdelar ..... 10

## Teknisk information ..... 10

## Installation ..... 10

Anslutningssladd ..... 10

Packa upp ..... 10

Tag bort transportstöd ..... 11

Rengör ..... 11

Montering av handtag ..... 11


Ställ skåpet på plats ..... 12

Elanslutning ..... 12

Omhängning av dörr ..... 13

# Beskrivning av kyl/frys


S

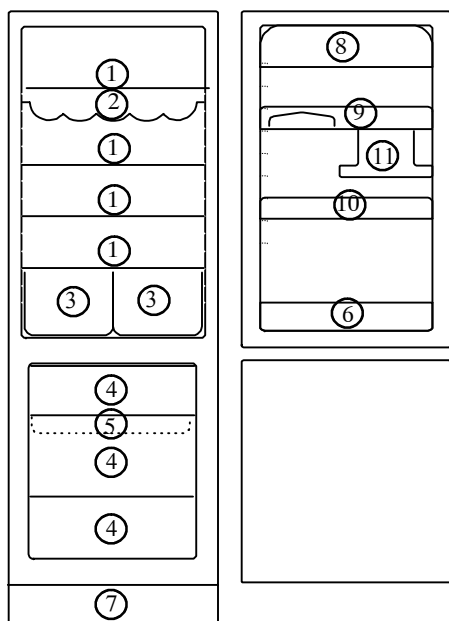

Modell ERB3506

1. glashylla
2. flaskhylla
3. grönsakslåda
4. fryslåda
5. infrysningsbricka
6. flaskhylla
7. ventilationsgaller
8. smörfack
9. dörrfack med äggfack
10. dörrfack
11. hängande halvhylla

## Knappar och vred

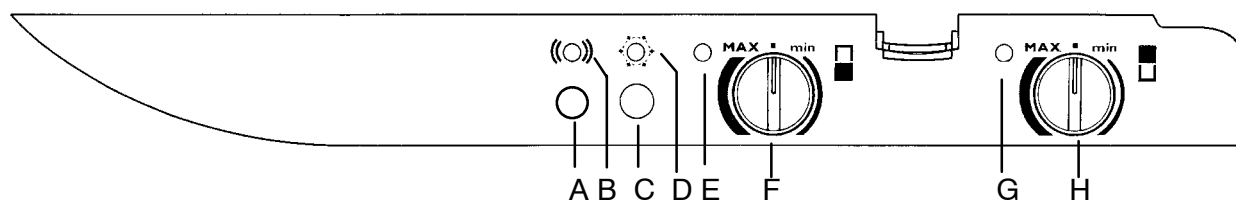

**A. Avstängningsknapp för ljudlarm**  
Används för att stänga av ljudsignalen.

**B. Röd varningslampa**  
Lyser om det är för varmt i frysen.

**C. Infrysningsknapp**  
Används för att starta och stänga av infrysningen.

**D. Gul indikeringslampa**  
Lyser när infrysningen är igång.

**E. Grön indikeringslampa**  
Lyser när frysen är i gång.

**F. Termostattvred**  
Används för att starta och ställa in temperaturen i frysen.

**G. Grön indikeringslampa**  
Lyser när kylen är i gång.

**H. Termostattvred**  
Används för att starta och ställa in temperaturen i kylen.


## Innan skåpet startas för första gången

S

Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation".  
Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.



Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn.

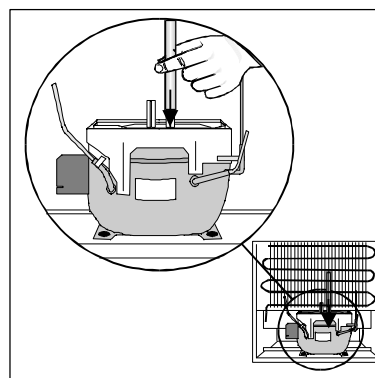


# Att använda kylskåpet

S

## Starta kylen och ställ in rätt temperatur

Vrid termostadvredet till önskat läge.

- Min :** Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.
- Max :** Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.
- :** Avstängt.



## Avstängning

Vrid vredet moturs förbi snäppläget till "■".







Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

## Temperaturen i kylskåpet

Lämplig förvaringstemperatur i kylen är ca +5°C.

Är termostaten ställd på en för kall temperatur kan det på vissa ställen i skåpet bli så kallt att varor med hög vattenhalt fryser. OBS! Bilden visar var det är varmast respektive kallast.

Kött, fisk och mjölk ska placeras i kylens kallaste delar. (-)

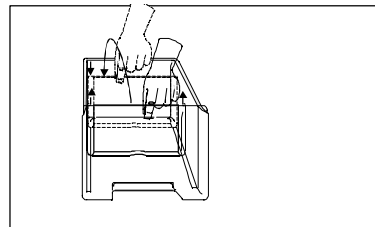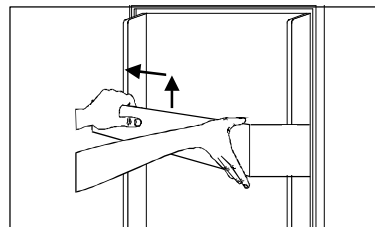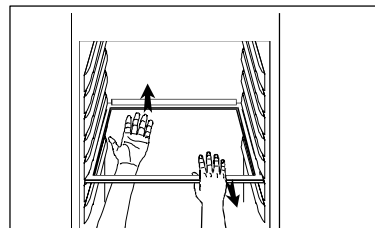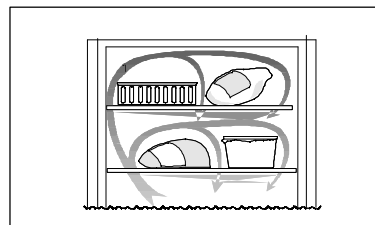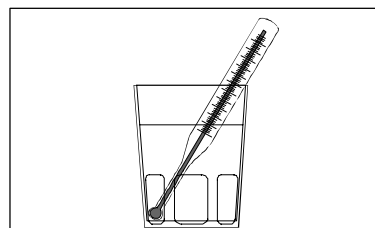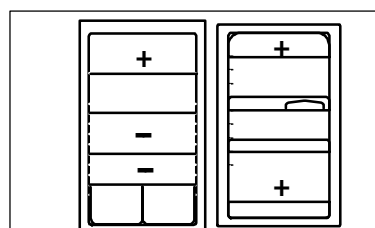

## Att mäta temperaturen

Om temperaturen mäts med en lös termometer bör den ställas i ett glas vatten, mitt i skåpet. Då motsvarar den bäst temperaturen i varorna. Placera inte termometern hängande eller liggande direkt på hyllan.

### Tips:

- Sprid ut matvarorna så att den kalla luften kan cirkulera fritt mellan dem.
- Ställ inte varor direkt mot den kalla köldplattan i bakkväggen, eftersom de då kan frysa fast eller frysa.
- Ställ inte in heta varor, utan vänta tills de svalnat något.
- Täck över alla varor ordentligt, lukt och smak kan annars spridas mellan varorna.

## Inredning

Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om.

Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut.

Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt, för att förhindra att varor ställs direkt mot den kalla köldplattan.

Grönsakslådan har en flyttbar avdelningsskiva för att skilja olika grönsaker åt.

# Att använda frysskåpet

S

## Starta frysen och ställ in rätt temperatur

Vrid termostadvredet till önskat läge.

**Min :** Termostatens lägsta läge; ger skåpets varmaste temperatur.

**Max :** Termostatens högsta läge; ger skåpets kallaste temperatur.


**■ :** Avstängt.

Låt skåpet gå ett dygn mellan varje ändring av temperaturinställningen, så att temperaturen hinner stabilisera sig.

## Avstängning

Vrid vredet moturs förbi snäppläget till "■".

Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.




## Larm och övriga funktioner

### Temperaturlarm

Temperaturlarm startar om det är varmare än den temperaturen som är inställd. Röd varningslampan tänds och om temperatur fortsätter att stiga så startar ljudsignal.



För att undvika falskt larm vid normal användning så är det akustiska larmet fördröjt.




## Infrysning

Tryck in infrysningsknappen ca 24 timmar innan varorna läggs in.

Vid infrysning av mindre mängd varor per dygn behöver inte infrysningsknappen användas.


Infrysningen avbryts genom att åter trycka på infrysningsknappen.

Den gula infrysningslampan lyser så länge infrysningen är påkopplad.



### Infrysningsråd

- Använd den översta och vid behov också den näst översta hyllan för infrysning.
- Lägg varorna direkt på fryshyllorna.
- Lägg varorna friliggande från varandra så att luften kan cirkulera mellan paketen.
- Lägg inte varorna som ska frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Värmen från varorna kan tina de frysta varorna på ytan.
- När varorna är frysta bör de packas ihop så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ett eventuellt strömavbrott.
- Frys inte in för mycket varor på en gång. Frysens infrysningskapacitet finns angiven i tabellen med teknisk information.

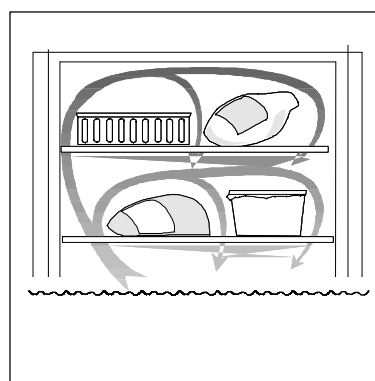

Kontrollera att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter att det startats för första gången. Först därefter bör skåpet tas i bruk för infrysning av färska varor.

## Temperaturen i frysskåpet

För att få god hållbarhet på matvarorna bör temperaturen i frysdelen vara  $-18^{\circ}\text{C}$  eller kallare. Observera dock att energiförbrukningen ökar ju kallare det är i frysen.

## Lämplig förvaringstid

Varor som köps frysta: Följ de råd om hållbarhet som finns på förpackningen.  
Mat som frysts in hemma:

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än tre månader. Lagad mat och varor med lite fett kan förvaras ca 6 månader. Mager mat och bär kan förvaras ungefär ett år.

## Upptining

Upptining sker bäst i kylskåp. Lägg varan på ett fat med kanter så att inte ev. vätska rinner ut i kylen. Snabbtining kan även ske i rumstemperatur eller i kallt vatten. Vid upptining i mikrovågsugn - följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

## Inredning

### Fryslådor

Fryslådor gör det snabbt och lätt att hitta rätt vara. För att erhålla maximalt utrymme kan fryslådorna tas ut och varorna placeras direkt på hyllorna. På alla hyllor utom den översta, går det att lasta varor 20 mm utanför hyllfronten. På så sätt utnyttjas frysens volym maximalt.

Ta inte bort nedersta fryslådan, den behövs för luftcirkulation.




### Infrysningsbricka

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker. Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump, vilket gör det lättare att ta ut exakt den mängd som behövs.

### Iskuber

Fyll islådan till max 3/4, eftersom vattnet utvidgas när det fryser. Lossa isbitarna genom att vrida på islådan.

Isbitarna torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge. Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

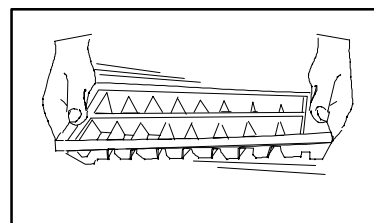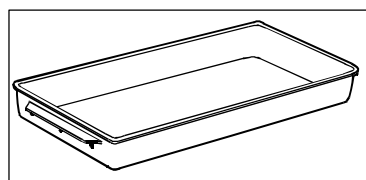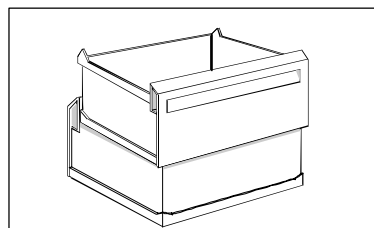

## Råd och tips

S

### Så kan du spara energi

- Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar skåpet mindre energi.
- Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge.
- Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd.
- Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliteten på maten blir bättre.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året.
- Låt heta varor svalna något innan de läggs in i kylskåpet.
- Låt varorna svalna till rumstemperatur innan de läggs in i frysen för infrysning.
- Slå in alla varor i täta förpackningar så undviks onödig frostbildning.
- Följ noggrant råden om infrysningen i avsnittet

"Att använda frysen". Då undviks onödig energiförbrukning.

- Undvik att ha för kall temperatur i frysen. Lämplig temperatur är  $-18^{\circ}\text{C}$  till  $-20^{\circ}\text{C}$ .
- Frosta av frysen när frostagret är mellan 3-5 mm tjockt.
- Se till att tätningslisten är hel och ren.

### Skåpet och miljön

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpet är tillverkat så att det lätt kan demonteras för återvinning.

## Miljövänlig användning

- Lämna skåpets emballage och kasserade kyl- och frysskåp till en återvinningsanläggning. Kontakta kommunen eller din återförsäljare för närmare information.
- Förvara varorna i burkar och kärl som kan

användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt.

- Använd ett mildt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring.
- Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi".

## Skötsel och rengöring

S

### Tag bort ventilationsgallret

Ventilationsgallret är löstagbart. Det ska tas bort vid rengöring.

Lossa ventilationsgallret från snäppfästerna genom att dra det mot dig.

### Rengöring

Rengör skåpet regelbundet.

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.


Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett mildt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet.

Tag bort ev. smuts som har fastnat i dropprännan i kylskåpet. Använd tops eller piprensare. Är det stopp längre ner i avrinningsröret kan en plastklädd gardinspiral användas.

Tag bort ventilationsgallret (se avsnittet "Tag bort ventilationsgallret") och dammsug under skåpet.

Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn.

 Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas.

### Avfrosta kylskåpet

Kylskåpet avfrostar automatiskt varje gång kompressorn stannar. Undvik onödig frostbildning genom att :

- inte ställa in heta varor i skåpet
- inte öppna skåpet onödigt ofta eller länge
- inte ställa matvaror direkt mot den kalla köldplattan

### Byte av lampa






Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst.

Dra ur stickkontakten.

Fäll gallret bakåt genom att lossa det i framkanten.

Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

**OBS!** Vid lampbyte får endast lampor av samma typ som originallampan användas. Glaset ska vara minst 18mm i diameter vid lampsockeln, så att lampan sitter stadigt mot gummitätningen i lamphållaren.

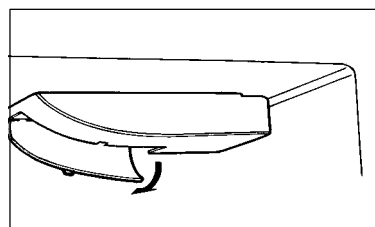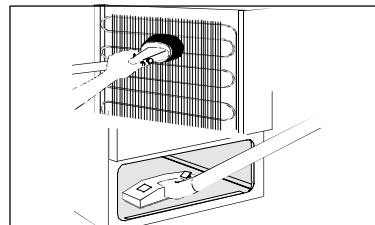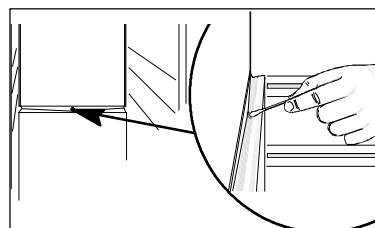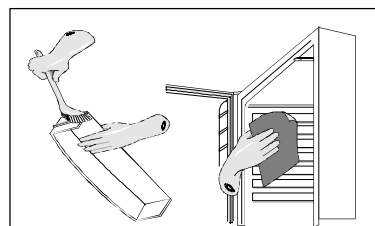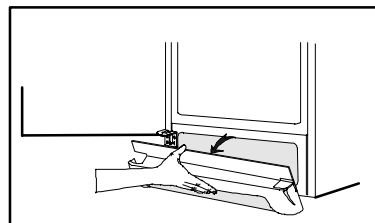

## Avfrosta frysskåpet

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket. Frosta av när frostlagret är 3-5 mm tjockt.

Tag ut fryslådorna med varorna i och stapla dem på varandra genom att vända varannan fryslåda ett halvt varv. Lägg isolerande material runt lådorna, t.ex. filter eller tidningar.

Varorna kan också packas tätt och förvaras så kallt som möjligt, t.ex. i kylskåp.

Avfrostningen går fortare om skålar med varmt, ej kokande, vatten ställs in i frysen.




Lossa avrinningsrännan från sitt viloläge och skjut in den enl. bild. Ställ nedersta fryslådan under den för att samla upp vattnet.

Skrapa försiktigt bort isen när den börjar tina.

Använd en trä eller plastskrapa. Använd inte vassa föremål som kan skada inredningen.

Torka rent och torrt i skåpet när all is smält och sätt tillbaks avrinningsrännan.

Starta skåpet på nytt och lägg in varorna.

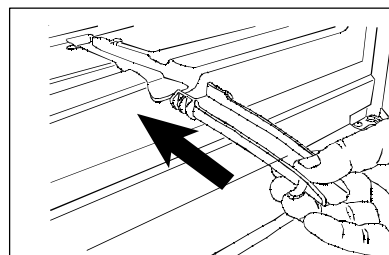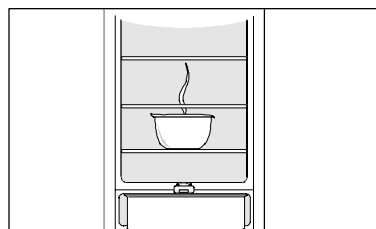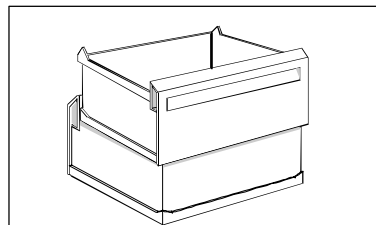

## Om skåpet inte ska användas

Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.

Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma.



Använd aldrig hårtork eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet. Det kan komma fukt i elapparaten, vilket kan göra den strömförande.

## Vid längre semester eller bortavaro

Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott.

## Om något inte fungerar

S

Om skåpet inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan.

Problem	Möjlig orsak / Åtgärdsförslag
<b>Ljudlarm + röd varningslampa lyser.</b> (Det är för varmt i frysen)	Stäng av ljudsignalen med avstängningsknappen. Larmet kan bero på: Att skåpet nyss startats och inte är kallt ännu. Se avsnittet "Igångsättning och inställning av temperatur".
<b>Det är för varmt i kylan.</b>	Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylan. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslisten är hel och ren.
<b>Det är för kallt i kylan.</b>	Ställ in en varmare temperatur. Grönsaker och varor som lätt fryser kan ha blivit placerade på "en för kall hylla". Se avsnittet "Temperaturen i kylan."



<b>Det rinner vatten på köldplattan inuti kylskåpet.</b>	Det är fullt normalt. Under den automatiska avfrostningen tinar frosten på köldplattan.
<b>Det rinner vatten i kylan.</b>	Rensa dropprännan och avrinningshålet, tex med en tops eller piprensare. Varor kan vara placerade så att de hindrar vatten från att rinna ner i dropprännan.
<b>Det rinner vatten på golvet.</b>	Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Se kapitlet "Innan skåpet startas för första gången".
<b>Det är för varmt i frysen.</b>	Ställ in en kallare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren. Om varma varor lagts in i frysen. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen. Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem.
<b>Det är för kallt i frysen.</b>	Ställ in en varmare temperatur. Infrysningen kan vara på.
<b>Det bildas mycket frost och is.</b>	Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren.
<b>Kompressorn går kontinuerligt.</b>	Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningsslistan är hel och ren. Det är varmare än normal rumstemperatur där skåpet står placerat.
<b>Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser.</b>	Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt.
<b>Skåpets ljudnivå är störande.</b>	I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten.  Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga Instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats".
<b>Strömavbrott</b>	Öppna inte skåpet i onödan, förutom om avbrottet verkar bli långvarigt då bör varorna om möjligt flyttas till ett fungerande skåp. Är de frysta varorna fortfarande hårda efter strömbrottet kan de frysas om direkt. Har matvarorna tinat men fortfarande är friska och luktar gott kan de användas, men de bör tillagas innan de fryses om eller konsumeras.

## Konsumentkontakt

Har du frågor angående produktens funktion eller användning, ber vi dig att kontakta vår konsumentkontakt.

Telefonnummer: **0771-11 44 77** eller via e-mail på vår hemsida **www.electrolux.se**

## Reklamation

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller den svenska konsumentlagstiftningen. **Kom ihåg att spara kvittot för eventuell reklamation.**

## Service och reservdelar

Vill du beställa service, installation eller reserdelar ber vi dig kontakta Electrolux Service på tel **0771 - 76 76 76** eller via vår hemsida på **www.electrolux.se**. Du kan även söka hjälp via din återförsäljare.

Adressen till ditt närmaste servicestation finner du via **www.electrolux.se** eller Gula Sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.



**Innan du beställer service, kontrollera först om du kan avhjälpa felet själv.**

Här i bruksanvisningen finns en tabell, som beskriver enklare fel och hur man kan åtgärda dem. Observera, elektriska fel skall alltid åtgärdas av certifierad elektriker.

Innan du kontakter service, skriv upp följande enligt dataskylten, som sitter på vänster sida i skåpet.

Modellbeteckning.....  
Produktnummer .....  
Serienummer .....  
Inköpsdatum.....  
Hur och när uppträder felet?

# Teknisk information

S

Modell	ER8613BX
Nyttvolym kyl frys	224 l 87 l
Bredd	595 mm
Höjd	1750 mm
Djup	600 mm
Energiförbrukning	341 kWh/år
Energiklass	A
Märkeffekt	150W
Infrysningskapacitet	14 kg/24 timmar

# Installation

S

## Anslutningssladd

**Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden, speciellt om skåpet ska dras fram ur en nisch.**

- skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand.
- Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara.

## Packa upp

Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna iväg emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information.




Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

## Tag bort transportstöd

Tag bort tejpén och transportstöden som sitter


- på dörrsidorna
- på nedre gångleden
- på hyllorna

Tag bort transportstödet på glashyllan genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut.

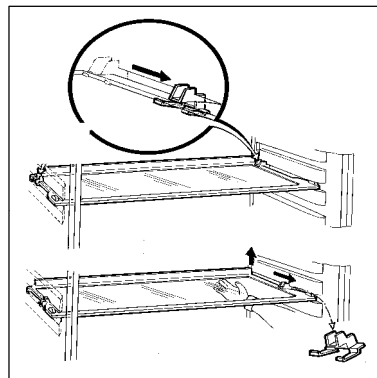

## Rengör


Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett mildt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa.

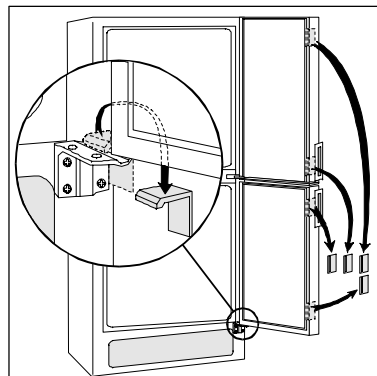

## Montering av handtag

1. Skruva på ett handtagsfäste på handtagsstången.
2. Skruva fast det andra handtagsfästet på skåpsdörren.
3. Sätt samman handtagsstången med handtagsfästet på dörren och skruva i hop.

**OBS!** Drag inte åt skruvarna för hårt (max 2 Nm)  
plasten i dörren kan skadas.

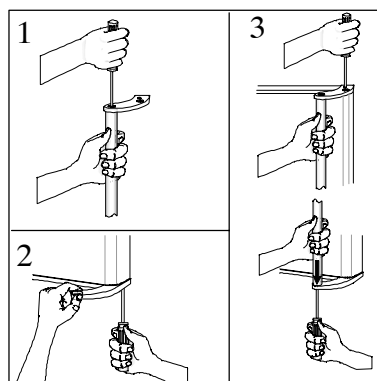

## Ställ skåpet på plats

OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov.

**Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet.**

- en skadat sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand.

**Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden.**

- det kan orsaka kortslutning och risk för brand.

**Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.**

- risk för elektrisk stöt eller brand

För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska:

- skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus.
- skåpet inte placeras i närheten av någon värme-källa som t.ex. spis eller diskmaskin.
- skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer.
- luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp ska vara minst 4 cm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras

a) direkt över skåpet eller

b) bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt.

- skåpet stå på en plats med en omgivnings-temperatur motsvarande den klimatklass\* som skåpet är avsett för.

\* se dataskylt inuti skåpet.



Tabell visar omgivningstemperatur för de olika klimatklassarna.

Klimatklass	för omgivningstemperatur på
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+18°C till +38°C
T	+18°C till +43°C

Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida.

Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns-sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 230 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut.

Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten finns på plats.

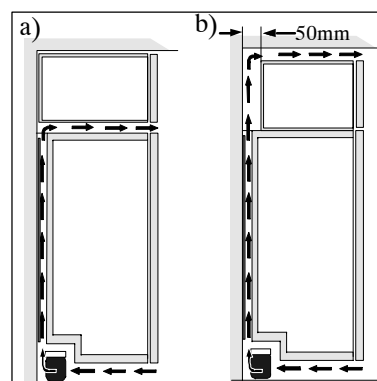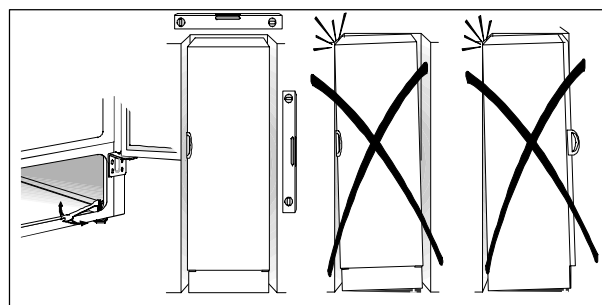

## Elanslutning

Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag.





Spänning: 230 V.

Säkring: 10 A.

Se även dataskylten på vänster sida i skåpet.

## Omhängning av dörr

1. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
2. Skruva loss handtaget. Skruva först bort handtagsstängan från den övre handtagshållaren. Lossa därefter båda handtagshållarna från dörren.
3. Tag bort ventilationsgallret. På ventilationsgallret finns en löstagbar del, flytta den till andra sidan.
4. Lägg skåpet på rygg ovanpå en trälist. Listen gör det lättare att få grepp om skåpet igen när det ska resas.
5. Skruva loss nedre gångleden och lyft bort nedre dörren. Skruva loss övre gångleden och lyft av övre dörren.
6. På mittbalken:  
Tag bort plastpluggarna genom att slå en syl igenom och "vicka loss" dem.  
Flytta mittgångleden till andra sidan. Tryck till gångorna i hålen efter gångleden, och sätt i nya plastpluggar.
7. Skruva loss och flytta täckbrickan ovanpå skåpet till andra sidan. Lägg tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden. Lägg tillbaka nedre dörren. Flytta gångledstappen i nedre gångleden. Skruva sedan fast gångleden. Justera nedre gångleden i höjdled med den bifogade nyckeln så att dörren inte glappar. Lås med låsmuttern.
8. Res skåpet och sätt tillbaka ventilationsgallret.
9. Skruva fast handtaget. Följ anvisningarna i avsnittet "Installation-Montering av handtag"
10. Ställ skåpet på plats. Kontrollera att skåpet står riktigt uppställt. Se avsnittet "Ställ skåpet på plats".

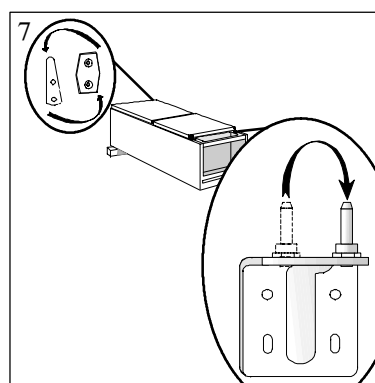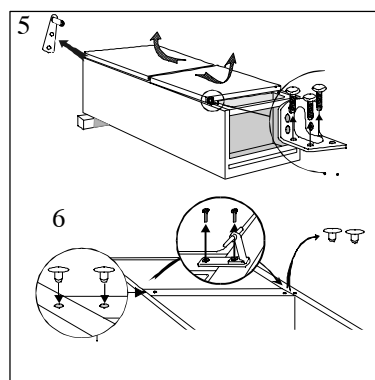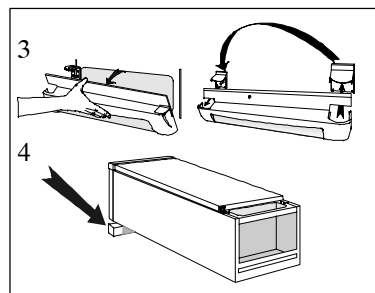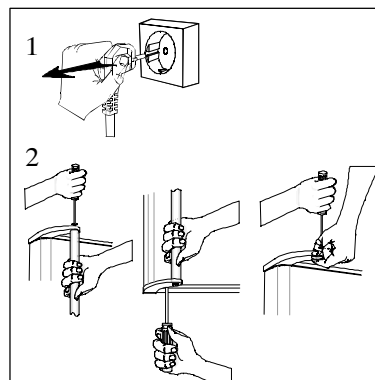





 **The Electrolux Group. The world's No.1 choice.**

*Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Electrolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräsklippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela världen.*

 **Electrolux**

ELECTROLUX HOME PRODUCTS OPERATIONS EUROPE

**Electrolux HemProdukter AB**

S- 105 45 Stockholm

[www.electrolux.se](http://www.electrolux.se)



MARIESTAD /AV